CORONA

コロナ自然通気形開放式石油ストーブ

取扱説明書

〈保証書付〉保証書は裏表紙に印刷されています。


ご注意

初使用時は給油タンクに灯油を入れ、 ストーブにセット後、20分以上待っ てから点火してください。

しんに十分灯油がしみこまないうちに点火すると、灯油の 吸い上げ不足となり、燃焼筒の赤熱不足が続くことがあり ます。

型 SX-2412Y • SX-2812Y

正しく使って上手に節約

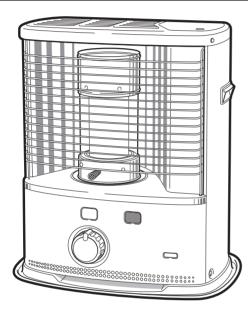

このたびは、コロナ石油ストーブをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。 **正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください**。

なお、お読みになった後もお使いになる方がい つでも見られる所に大切に保管してください。

> 燃料は必ず良質の灯油 (JIS _{1号灯油})を 使用してください。





1 特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください) -1~3 *灯油の廃棄について ----2 使用する場所 -----3 3 各部のなまえ -4 ●外観図 ── ●構造図 ------ 4 4 使用前の準備 ----- 5~7 ●開こんと部品のセット -●燃料 -----●給油 -●点火前の準備と確認 -5 使用方法 ——— ●点火 — ●炎の調節 ― ●消火 -----6 対震自動消火装置 — 7 給油時自動消火装置 — 8 日常の点検・手入れ ――― 10~11 9 定期点検 ———— ___ 12 10 故障・異常の見分け方と処置方法 —— 11 部品交換のしかた ----12 保管 (長期間使用しないとき) **- 13** 13 お客様ご相談窓口一覧表 — 14 裏表紙 14 仕様 ——— 15 アフターサービス -- 裏表紙 ▍保証書 ──

乾電池別売 乾電池は付属されていません。 乾電池(単一形)2個をお買い求めください。



1 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容 をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が死亡、重傷を負う危険 または火災の危険が差し迫って生じる ことが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が死亡、重傷を負う可能 性または火災の可能性が想定される内 容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱い をすると、人が傷害を負う可能性や物 的損害の発生が想定される内容を示し ています。

本文中のマークは、次の意味を表します。

\triangle	このマークは、「注意」して いただく内容です。
	このマークは、してはいけ ない「禁止」を表しています。
0 🖨	このマークは、必ず実行していただく「指示」を表しています。

î∖危険(DANGER)

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



、警告(WARNING)

カーテン、寝具など可燃物近接厳禁

カーテン、布団や毛布など燃え やすいもののそばなどでは使用 しないでください。

火災の原因になります。

可燃物との距離を離してください。(13)2ページ)



衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しない でください。

衣類が落下して火がつき、火災 の原因になります。





空だき厳禁

なべ、やかん、フライパンなどは、 空だきしないでください。

空だきすると火災や故障の原因 になります。



消火確認

寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必 ず消火してください。

また、人目の届かないところでは、 使用しないでください。

不完全燃焼や異常燃焼・火災の おそれがあります。

消火の際は、必ずしん調節つまみが消火位置にもどり、 火が消えたことを確かめてください。



給油時消火

給油は必ず消火し、火の気の ないところでおこなってくだ さい。

火災の原因になります。



油もれ危険

給油口は確実に閉めてください。 給油口を下にして、油もれがな いことを確かめてください。


給油口が確実に閉まっていない

と簡単にひらいて、火災の原因になります。

もれを確認!

換気必要

換気せずに使用しつづけないで ください。酸素が不足すると、 不完全燃焼し、一酸化炭素など が発生して中毒になるおそれが あります。また、乳幼児や呼吸 器疾患などのかたは体調不良に なるおそれがあります。

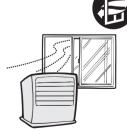

使用中は必ず1時間に1~2回(1~2分)換気して、新 鮮な空気を補給してください。換気するときは、換気 扇を使用したり、窓や戸などを2ヵ所以上開けると効 率よく換気ができます。

窓の凍結、地下室など換気が十分におこなえない場所 では、使用しないでください。

♠ 警告 (WARNING)

スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボン べなどをストーブの上や前に放置し ないでください。

熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危 険です。



可燃性ガス使用厳禁

ストーブを使用している部屋で、 可燃性ガスが発生するもの(ベンジ ン、シンナー、ガソリン)、スプレー を使用しないでください。 火災や故障の原因になります。



燃焼筒は正しくセットする

点火用ライターやマッチで点火した場合は、燃焼筒のつまみを持って、左右に2~3 回動かして、しん案内筒に正しくすわっているかを確認するとともに、点火用ライター やマッチをストーブ付近や置台の上に置かないでください。火災のおそれがあります。



<u>⚠</u>注意(CAUTION)

燃焼中移動禁止

火のついたまま持ち運ばないでく ださい。

やけどのおそれがあります。

また、転倒すると火災になるおそれがあります。



純正部品の使用


しんなどの部品は、必ず純正部品(指定され た部品)を使用してください。


予想しない事故が発生するおそれがあります。




異常・故障時使用禁止

油もれやにおい、すすの発生、炎 の色など異常や故障と思われると きは使用しないでください。







故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理や改造は危険です。

お買い求めの販売店またはコロナサービスセンターに 修理を依頼してください。



不良灯油使用禁止

変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油(灯 油以外の油・水・ごみが混入した灯油など)など の不良灯油を使用しないでください。

異常燃焼やしんが下がらなくなるおそれがあります。



高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部(図の アミ部分) に手などふれないでくだ さい。

やけどのおそれがあります。

小さいお子様やからだの不自由な

方のいるご家庭では、特に注意してください。

掃除機の排気に注意

燃焼中に掃除機の排気などをあ てないでください。

風があたると赤火が出たり、異常 燃焼の原因になり危険です。



運搬するとき


ストーブを運搬する場合は、給油タンク・固 定タンク内の灯油を抜いてください。

運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれがあり ます。

可燃物との距離を離す

燃えやすいものや障 害物とは、必ず図に 示す距離をとって設 置してください。 火災のおそれがあり

ます。

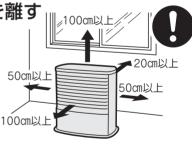

居室内給油禁止

給油は、必ず火の気のないところでおこなっ てください。

火災のおそれがあります。

次の場所では使用しない

火災や予想しない事故の原因になります。



- ●水平でない場所、不安定な場所
- ●風のあたる場所、部屋の出入□や屋外
- ●ほこりや湿気の多い場所
- ●不安定な物をのせた棚などの下
- ●可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- ●温室、飼育室など人のいない場所
- ●高地(標高 1000m以上) (12 8ページ)
- ●理・美容室、クリーニング店などスプレーや化学 薬品を使う場所
- ●マントルピースなどストーブが囲われる場所
- ●直射日光のあたる場所



⚠注意(CAUTION)


日常のお手入れ時の注意

日常の点検・手入れは必ずおこなってください。点検・手入れは、ストーブが冷えてからおこなってください。(に変) 10・11ページ) やけどのおそれがあります。



ほこりの除去

ほこりを、ときどき除去してください。 ごみ、ほこりなどがつまると、異常燃焼の おそれがあります。



大なべ禁止

天板の外周からはみ出すような大きななべ、 鉄板をのせないでください。内部に熱がこ もったり、炎が横にのびたりして異常燃焼のおそれが あります。不安定なやかん、なべ、フライパンなどは 使用しないでください。転倒するおそれがあります。

やかんやなべなどの使用注意

やかんやなべなどをのせた場合は、振動や接触によって落下したり、やかんやなべなどの熱湯がこぼれ、やけどのおそれがあります。やかんやなべなどのお湯が吹きこぼれたり、煮こぼれした場合は、お買い求めの販売店またはお近くのコロナサービスセンターに点検(有料)を依頼してください。器具の故障の原因となりますので、吹きこぼれや煮こぼれをさせないように注意してください。

また、やかんやなべなどをタンク室ふたの上には、のせないでください。内部に熱がこもりタンク室ふたなどがあつくなり、やけどのおそれがあります。

特殊用途には使用しない

食品・精密機器・美術品の保存や、動植物 の飼育・栽培などには使用しないでください。



燃焼筒のガラスが割れたままの使用禁止

燃焼筒のガラスが欠けたり、割れて破損したままの状態では、絶対に使用しないでください。



異常燃焼したり、すすが発生するおそれがあります。

正常燃焼の確認

正常に燃焼していることを確認 してください。しんが上がりす ぎたり、燃焼筒がずれていたり すると異常燃焼し危険です。



廃棄するとき

ストーブを廃棄処分するときは、必ず給油タンク・固定タンク内の灯油を給油ポンプなどで抜いて(た3~11ページ)、電池ケースから乾電池を取りはずしてください。

灯油や乾電池が入ったまま廃棄するとリサイクルの際 に思わぬ事故になるおそれがあります。

ふく射熱に長時間あたらない

ストーブに直接長時間あたらないでください。 低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。 お子様、お年寄り、病気の方、皮ふの弱い方などが お使いになる場合は、ストーブの取り扱い、部屋の換気、 やけど、低温やけどや脱水症状などについて周囲の人 が十分注意してください。

保管時にしていただくこと

長期間使用しないときまたは保管するときは、必ず灯油を抜いて、乾電池を取りはずしてください。傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。火災のおそれがあります。

お願い(NOTICE)

灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店 にご相談ください。

結露に注意


ストーブは室内で燃焼する製品のため、気密の高い部屋などでは、換気を十分にしてください。

壁や天井が結露する場合や、OA機器等に機能障害が 生じる場合があります。

② 使用する場所


効果的に使用するために


- ●外気に接する窓側などに置くと、冷気がストーブで暖められ、上昇対流するので効果的です。
- カーテンなど可燃物との距離は十分とってください。
- ●扇風機やサーキュレーターなどで室内の空気を対流させると、より効果的な暖房ができます。
- ●ストーブに直接、風があたらないよう注意してください。

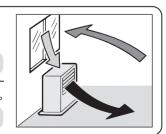

3 各部のなまえ

外観図)

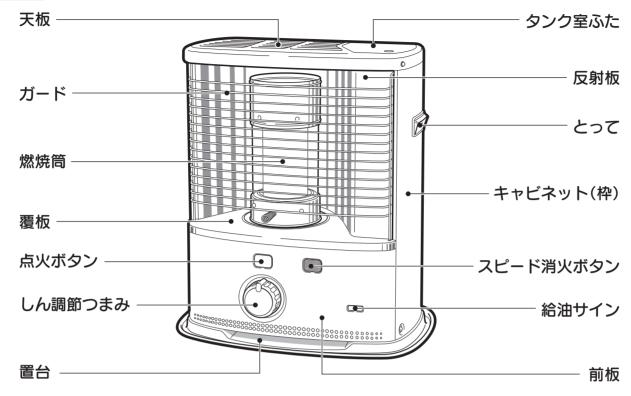

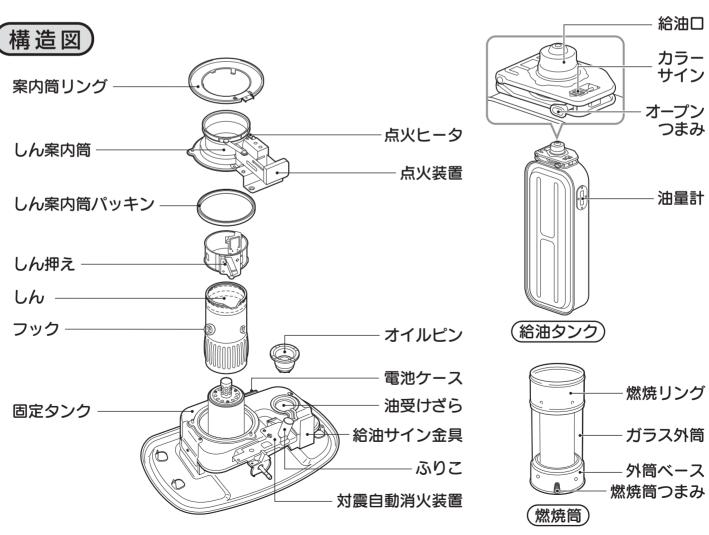

※単一形乾電池(別売)2個を使用します。


4 使用前の準備

開こんと部品のセット

1.包装箱からストーブを出す


- ●包装箱からストーブを取り出してください。
- ●前板を固定しているテープをはがしてください。
- ●ガードをとめているテープをはずして、ガード を開いてください。
- ●燃焼筒巻きをはずしてください。
- ●タンク室ふたを開いて、タンク押えをはずし てください。
- ●包装箱、タンク押え、燃焼筒巻きはストーブの 保管に必要です。

また、取扱説明書も忘れずに保管してください。

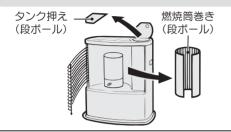

2.燃焼筒をセットする

- ●燃焼筒をセットしたら、ガー ドをもとどおりに取り付け てください。
- ●燃焼筒つまみを左右に動か して、しん案内筒に正しく すわっていることを確認し てください。

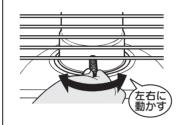


3.乾電池(単一形2個)をセットする

- ●乾電池は別売です。
- ●同じ種類の新しい単一形乾電池を2個用意 してください。

種類の異なる乾電池、または新しい乾電池 と古い乾電池を組み合わせて使用しますと、 液もれや破裂のおそれがあります。

- シーズン始めにすべて新しい乾電池に交換 してください。消耗した乾電池を使用すると、 点火しにくい場合があります。
- ●後側にある電池ケースに、乾電池を電池ケー スの絵の方向に合わせて正しくセットしてく ださい。



燃料

燃料は必ず灯油 (JIS1号灯油) を使用してください。

- | ⚠ 危険 | ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- | ⚠ 注意 | 不良灯油(変質灯油、不純灯油)は絶対に使用しないでください。
- 添加剤や助燃剤などは使用しないでください。
- 灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に保管してください。

「灯油とガソリンの見分けかた」

指先に燃料をつけ、息をふきかけ ます。

(火の気のない所でおこなってください。)



灯油は ぬれたまま



ガソリンは すぐ乾く

不良灯油 (変質灯油・不純灯油) とは…

昨シーズンよ り持ち越しの 灯油













- 第2糸

ーかたい

第3糸

(図2)

容器のふたが

開けてあったり、

乳白色のポリ

水・ごみや灯 油以外の油が ほんのわずか でも混入した



のは、黄色味がか ったり、すっぱいに おいがします。

●極度に変質したも

- ●必ず灯油用のポリ タンクをお使いく ださい。
- ●灯油はシーズン中 に使いきりましょう。

- ■変質灯油や不純灯油などの不良灯油を使用すると、機器の故障の 原因になります。
- ●油の程度にもよりますが、1日~30日の ご使用で、しんの先端(図1)または第2糸 と第3糸の間(図2)にカーボンやタールが 付着し、その部分がかたくなると同時に厚 くなって、スピード消火ボタンを押したり

対震自動消火装置が作動しても、しんが下がらず消火しないことがあります。

- ●点火しなかったり、点火に時間がかかったりします。
- ●赤熱ムラが出たり、燃焼筒が暗くなり、激しいにおいがしたり、異常燃焼した
- ●給油タンクに灯油が残っていても火力が小さくなったり、しんが下がらなく なったりします。
- ●点火してから完全燃焼まで時間がかかります。
- ●給油タンクや固定タンクが腐食する原因になります。

■万一変質灯油や不純灯油など の不良灯油を使用したときは…

- ●給油タンク・固定タンク内の灯油を 抜き、きれいな灯油で2~3回洗って から使用してください。 (悪い油が残っていると再発します。) (にず 11ページ)
- しんの手入れをしてください。 ((() 11 ページ)
- ●しんの手入れをしても効果のないと きはしんを交換してください。 しんの交換はお買い求めの販売店ま たは、コロナお客様ご相談窓口にご 連絡ください。



- ●変質灯油や不純灯油などの不良灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外 となります。
- ●不良灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。


(図1)

4. 使用前の準備

油

給油は必ず消火してから火の気のないところでおこなってください。

給油の手順と注意

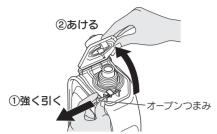





●タンク室ふたを開いて給油タンクを取り出し、オープンつまみを強く引 いて、給油口を開いてください。 給油口(断面)

- ●燃焼中に給油タンクを持ち上げますと、安全のために給油時 自動消火装置がはたらいて、自動的に消火します。 ●給油口の弁の部分にゴミなどがはさまっている場合は取り除
- いてください。油もれの原因になります。
- ●給油タンクは、ぶつけたり落としたりしないよう、ていねい に取り扱ってください。

2.給油する

- ●市販の給油ポンプなどを使用して、油量計を見ながら給油してください。
- ●油量計の〔▶〕位置まで黒色に変わったら、給油をやめてください。
- ●給油口に力を加えて変形させたり衝撃などを受けて変形しま すと、油もれや給油口が完全に閉まらない原因になりますの 変形させないでください。
- ●変形したものは、点検修理してください。





適量位置

①確実にロック → ②ロックの確認

「パチン」と音がす るまで強く押してく ださい。





油

量

計

給油口を閉めたあ と、先端を指で持 ち上げ、開かない ことを確かめてく ださい。

3.給油口を閉める

● ↑ 警告 | 給油口は、「パチン」と音がするまで図の位 置を強く押して確実にロックし、先端を指で持ち上 げて開かないことを確かめてください。

給油口を下にして、油もれがないことを確かめてから、 給油タンクをタンク室に正しくセットしてください。

- こぼれて、火災の原因になります。
- ●カラーサインが ■全面青で表示されていることを確 認してください。 ■のような場合はもう一度強く押 してください。
- ■こぼれた灯油はよくふきとってください。



■給油するときのめやす(給油サインで確認してください)

●ご使用中、給油タンク内の灯油が少なくなると 「給油サイン」で給油の予告をします。 「給油サイン」に赤色が出てきたら、「給油の手順 と注意」にしたがって給油してください。約1~ 2時間で給油タンク内の灯油がなくなります。






お願い

オート給油ポンプ(自動停止装置付)を使用する場合

●市販品のオート給油ポンプの給油ホース先端(給油口)を確実 に奥まで給油タンクに差込み、クリップで止めてから給油して ください。

クリップで固定しないと、自動停止しない で灯油があふれることがあります。必ず、 クリップを止めてから給油してください。

※オート給油ポンプの取扱方法(クリップの 固定方法詳細)は、オート給油ポンプの取 扱説明書を確認ください。

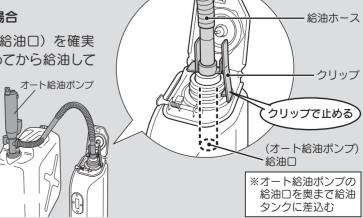

4. 使用前の準備


点火前の準備と確認

水平な場所に設置




- ●ストーブは、水平で安定のよ い床の上に設置してください。
- ●傾斜した場所や振動の激しい 場所で使用すると、異常燃焼や対震自動消火装置の誤作動 の原因になります。

給油時自動消火装置 | 燃焼筒のセット確認 | のセット




- ■給油タンクをセットすると 自動的にセットされます。
- ●給油タンクが確実に入って いないと、セットされません。

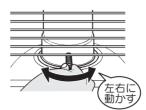

●燃焼筒のつまみを持っ て左右に2~3回動か して、しん案内筒に正 しくすわっているかを 確かめてください。

対震自動消火装置のセット



- ●しん調節つまみを右(点火位置)方 向にゆっくりとまるまでまわすこ とにより自動的にセットされます。
- しん調節つまみをまわすとき 「カチカ チ」と音がして重いのは、対震自動消 火装置が自動的にセットされている ためです。
- 一度セットされますと、しん調節は 軽く、音もなくなります。

点火ボタン


を押す


使用方法

■電池点火のしかた

1.しん調節つまみをまわし、点火ボタンを押す

- ●しん調節つまみを右(点火位置)方向にゆっくりとまるま でまわし、しんをいっぱいに上げてください。 (しん調節つまみの突起が真上「点火位置」になります)
- ●点火ボタンを静かにとまるまで押してください。
- ●点火ヒータ付近から白煙が上がるだけで点火しない場 合は、点火ボタンを少し戻すと点火します。 (逆に強く押しつけると点火しにくくなります)
- 点火したことを確認した後も点火操作をそのまま続け ていたり、燃焼中に点火操作をおこなうと点火ヒータ のフィラメントが断線したり、破損の原因になります。

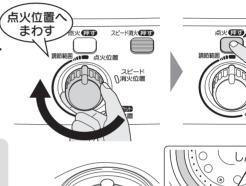



- ●点火を確認してから、静かに指をはなし点火ボタンが確実にもとの位置に戻っていることを確かめてください。
- ●点火ボタンが戻っていないと着火部の点火窓が開いたままとなり、すすが出る原因になります。
- ●点火操作時は点火用窓と点火ボタンの間に指をはさまれないように注意してください。


2.燃焼筒のセットを確認する

- ●燃焼筒のつまみを持って、左右に2~3回動かして、しん案内筒に正しくすわっているかを確かめてください。
- 焼し、火災になるおそれがあります。正しくすえ付けてください。
- / 注意 | 燃焼筒のつまみを左右に動かすときは、ガードや覆板が高温になっ



■点火用ライターやマッチでの点火のしかた(点火ヒータが使えないとき)

- 1. ガードを開いてください。
- 2. しん調節つまみを右(点火位置)方向にゆっくりとまるまでまわし、しんをいっぱ いに上げてください。
- 3. 燃焼筒つまみを図のように持ち上げて点火用ライターやマッチで点火してください。
- 4. 燃焼筒をしん案内筒の上に静かに戻してください。
- 5. 燃焼筒つまみを持って左右に2~3回動かし、燃焼筒のすわりを確かめてください。
- 6. ガードを閉めてください。



▶ | ⚠ 注意 | マッチの燃えかすをしん付近や置台の上に置かないでください。樹脂部分が焼損したり、火災になる おそれがあります。



5. 使用方法


- ●初めてご使用になるときや、しんの手入れ、しんの交換、から焼きなどをしたときは、給油タンクに灯油を入れ、ストーブにセット後20分以上放置して、しんに十分灯油がしみこむまでお待ちください。しんに十分灯油がしみこまないうちに点火すると、吸い上げ不足のため燃焼筒の赤熱不足が続くことがあります。このときは、いったん消火し、20分以上待ってから点火してください。
- ●初めてご使用になるとき、点火後しばらく多少のにおいがしますが、これはストーブに付着している油 などが焼けるときのもので異常ではありません。

炎の調節(火力調節)

炎の調節はしん調節つまみでおこないます。

●炎や赤熱の状態を見ながら **しんの下げすぎ** や **しんの上げすぎ** の状態にならないように調節し、操作部の「調節範囲」内でご使用ください。


しん調節つまみ	しん	炎
右(点火位置)方向にまわす	上がる	伸びる
左(消火位置)方向にまわす	下がる	小さくなる

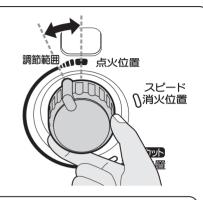

炎の状態





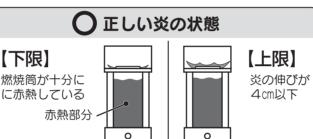




- ●点火後15~20分たって、部分的な炎の伸びや、燃焼筒の赤熱ムラがでるときは、燃焼筒つまみを持って左右に軽く2~3回動かしてください。それでも炎が伸びてきたら、しん調節つまみを左(ニオイカット消火位置)方向へまわして **正しい 炎の状態** に調節してご使用ください。
- ●点火後そのまま放っておくと **しんの上げすぎ** のように炎が伸びて、すすや一酸化炭素が発生することがあります。 また、**しんの下げすぎ** のように燃焼筒の赤熱が不足している状態で燃焼しますと、燃焼音(ポッポッ)やにおい・一酸化炭素が発生するばかりでなく、しんにカーボンが付着し、しん調節も重くなります。このようなときはしんの手入れをしてください。((☆) 11ページ)
- ●しんを下げた状態から急激にしん調節つまみを右(点火位置)方向へまわすと、一時的に炎が伸びてにおいや黒煙がでることがあります。しん調節つまみを右(点火位置)方向へまわすときは、炎を見ながらゆっくり操作してください。
- ●燃焼中は、点火ボタンに触れないでください。点火ボタンを押すと炎が上がります。また押しすぎますと、点火ヒータのフィラメントが変形したり断線したりすることがあります。
- ●換気扇・超音波加湿器などを使用すると、炎がピンク色になることがありますが、異常ではありません。
- ●高地(標高の高い所)では、空気がうすく、不完全燃焼になりやすいため、必ず **最大火力** でご使用ください。

消火

■通常消火のしかた

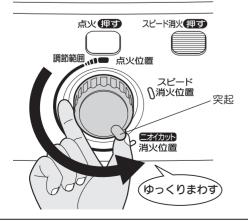

1. しん調節つまみを左 (ニオイカット消火位置) 方向に まわす


- ●しん調節つまみを左(ニオイカット消火位置)方向にゆっくりと、軽くとまるまでまわして、消火してください。 (しん調節つまみの突起が「ニオイカット消火位置」になります)
- ●ストーブを押したりして消火しないでください。
- ●1~3分程度で消火します。
- ●しん調節つまみを早くまわしたときや、小火力で使用してからの消火は、 炎が一瞬伸びることがありますので、炎が伸びないようゆっくりまわして 消火してください。

2.消火の確認をする

●必ず消火の確認をしてください。

5. 使用方法

■スピード消火のしかた(緊急時の消火方法) 急いで消火させるとき(緊急時)に使用してください。

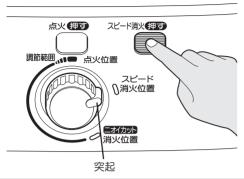

1.スピード消火ボタンを押す

- ●対震自動消火装置が作動し、しんが下がります。 (しん調節つまみの突起が「スピード消火位置」に戻ります。)
 - ●通常消火にくらべて、消火時のにおいが強くなり、すすが発生することがあります。

2.消火の確認をする

●必ず消火の確認をしてください。

「消火しない(しん調節つまみの突起が「消火位置」 に戻らない) ときは… 」

●スピード消火ボタンを押しても、しん調節つまみの突起が「スピード消火位置」に戻らないときは、戻るまで スピード消火ボタンを押しながら、しん調節つまみを左方向へまわしきって消火してください。

スピード消火ボタンを押しても、しんが完全に下がりきらない(しん調節つまみの突起が「スピード消火位置」に戻らない)のは、変質灯油などでしんの上部に、タールなどが多く付着していることが原因です。 (いる 5ページ)

このようなときは、しんの手入れをしてください。(22711ページ)

●それでも(スピード消火ボタンを押しても、しん調節つまみをまわしても)しんが下がらず、消火しないときは、給油タンクを取り出し、火が消えるまで燃焼させてください。 〔このようなときは、お買い求めの販売店または、コロナお客様ご相談窓口にご相談ください。〕

消火後再点火するときは…

消火後すぐに再点火すると燃焼筒の温度が高くて、点火しなかったり、においがします。また、点火ヒータのフィラメントが断線する場合があります。燃焼筒が冷えるまで、6~7分位待ってから点火してください。

6 対震自動消火装置

強い地震や振動、衝撃を受けたときは対震自動消火装置が作動して自動的に消火します。 しん調節つまみを右(点火位置)方向にゆっくりとまるまでまわすことにより自動的にセットされます。 (に変) 7ページ)

- ●対震自動消火装置は、JISに定められた100~195ガルの振動により作動するように調整してあります。 したがってご使用中における弱い日常的な振動、傾斜では作動しません。
- ●変質灯油などでしんの上部にタールなどが多く付着していると、対震自動消火装置が作動してもしんが完全に下がりきらないで消火しないことがあります。このようなときはしんの手入れをしてください。(☆〒11ページ)
- ●地震によって作動した場合は、周囲の可燃物、ストーブの損傷、灯油のあふれなど異常がないことを確認したあと、 再点火してください。

🔽 給油時自動消火装置

燃焼中に、給油タンクを持ち上げると、自動的に消火します。(しん調節つまみの突起が「スピード消火位置」に戻ります。) 給油時自動消火装置は、消火した状態(しん調節つまみの突起が「二オイカット消火位置」の状態)でも働きます。 給油タンクをセットすると自動的にセットされます。

- ●給油タンクが確実に入っていないと、セットされず、点火できません。
- ●燃焼中に、給油時自動消火装置が働いた場合、消火時のにおいが強くなることがあります。においを抑えるため、 しん調節つまみで消火させ、しばらくしてから給油タンクを取り出してください。
- ●取り出すとき給油タンクは、ストーブの天板の上を通過させないでください。灯油がたれると火災の原因になります。

🔞 日常の点検・手入れ

点検・手入れは、消火後ストーブが十分冷えてから、おこなってください。

- ●対震自動消火装置を分解したり、油でふいたりしないでください。
- ●しんの標準出寸法は 10 mmです。切ったり、長く引き出したりしないでください。
- ●しん案内筒・給油タンク・燃焼筒は変形させないでください。また燃焼筒を落として、ガラスを割ったりしないでください。
- ●お手入れの際に、燃焼筒をはずしたり本体を分解するときは、保護具などを着用してケガのないよう注意してください。

	点検箇所	点検する内容	処 置 方 法						
使	置台給油タンク	●油もれ・油のたまりや油のにじみがないか。	●油のたまりや、油のにじみはふきとる。●油もれのある場合は、お買い求めの販売店またはコロナサービスセンターに修理を依頼してください。						
用	外 キャビネット(枠)、反射板、覆板、置台など	●ほこりや汚れがないか。	●ブラシややわらかい布でふきとる。 (ベンジン、シンナー、クレンザーなどでふかないでください。)						
ごと	展 天 板	●化繊などのほこりが焼きついていないか。 ●白っぽく変色していないか。	しめらせたやわらかい布にクレンザーをつけてふきとる。しめらせたやわらかい布でふきとる。						
	ストーブの周囲	●可燃物がないか。	●周囲を整理・清掃し、可燃物は取り除く。						
	乾 電 池	●点火ヒータの赤熱が弱くないか。 ●点火しにくくないか。	●同じ種類の新しい乾電池(単一形2個)と交換する。						
	しん案内筒	たいらの部分に燃えかすなどがたまっていないか。燃えかすなどがたまると燃焼筒のすわりを悪くして、燃焼を阻害することがあります。	 燃焼筒をはずし、○ドライバーの先で燃えかすなどを取り除く。たいらの部分 しんの先端をしん案内筒のたいらの部分に合わせ、燃えかすがみぞに落ちないように注意してください。 						
月 1 回	点火ヒータ	●点火ヒータの位置(しんとの間隔)は正しいか。(フィラメントが、しんに対してちょう)ど良い位置にないと点火しにくくなります。	●しんの出が10 mmのときに点火 ヒータの位置がちょうど良いと ころになります。 ●位置の調整はお買い求めの 販売店に依頼してください。						
		●フィラメントの変形、断線はないか。	●変形はマッチ棒などでまっすぐ フィラメント (フィラメントの形) になおす。 ●変形がなおらないものや、断線 したものは取り替える。 (にず 13ページ) スページ。						
	しんの点火部	燃えかすなどが落ちていないか。ほつれていないか。点火操作をしてフィラメントがしんのほつれに触れると赤熱が悪くなり点火しにくくなります。	●燃えかすなどを取り除く。 ●ほつれを切る。 燃えかす						
月2回		作動具合 ● 乾電池を抜いて、しんを上げ、置台の左側を前後に強く動かしたとき、対震自動消火装置が作動して、しんが最後まで確実に下がるか。	●感震部、作動部を点検する。 (燃焼筒と給油タンクを取り出し、しん調節つまみを抜いたあと、キャビネット(枠)の左右側面(下部)の止めねじ4本と操作部中央の止めねじ1本をはずし、キャビネット(枠)を前方に約45°傾け、操作部が引っかからないよう注意して持ち上げてはずしてください。						
2ヵ月に1回	対震自動消火装置 (点検時は必ず乾電池 を抜いてください。)	感震部(ふりこ、ベース)●ごみ、異物、ほこりなどが付着していないか。	● やわらかい布で、ごみ、異物、 ほこりなどをきれいにふきとる。 (キャビネット(枠)のはずし かたは、上記作動具合の処 置方法参照。						
月一回		作動部(しん) ●しんの上下はスムーズか。 ●タールの付着はないか。	●しんの手入れをする。(にご 11ページ)●効果のない場合は、しんを交換する。(お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。)						
しん交換時	しん案内筒パッキン	●のびたり、切れたり、傷んでひびが入っ ていないか。	●パッキンに、のび、切れ、ひびなどが入っていた場合は交換する。 (お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口 にご相談ください。)						


8. 日常の点検・手入れ

■油タンク内(給油タンク・固定タンク)の変質灯油や 不純灯油などの不良灯油を取り除くときは…

処置方法 (火の気のないところでおこなってください。)

- 1. スピード消火ボタンを押して、対震自動消火装置を作動させてください。
- 2. 燃焼筒と給油タンクを取り出し、しん調節つまみを抜いたあと、キャビネット(枠)の左右側面(下部)の止めねじ4本と操作部中央の止めねじ1本をはずし、キャビネット(枠)を前方に約45°傾け、操作部が引っかからないよう注意して持ち上げてはずしてください。
- 3. オイルピンを取り出して、固定タンク内の灯油を図のようにして抜き取り、 きれいな灯油で2~3回洗ってください。 (給油サイン金具を押し下げながら、オイルピンをはずしてください)
- 4.油受けざらの底にたまっている水やごみは必ず布きれでふき取ってください。
- 5. オイルピンをもとどおりピンがまっすぐ上を向くように、確実に下まで押し 込んで取り付けてください。
- 6. 給油タンク内もきれいな灯油で洗い、良質の灯油に交換してください。

しんの手入れもあわせておこなってください。(137711ページ)

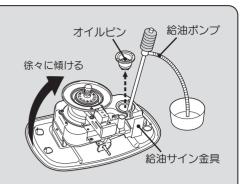


オイルピンのはずしかた ○ドライバー ●給油サイン金具を押



しんの点検・手入れ(から焼き)〔月1回〕

■変質灯油や不純灯油などの不良灯油でしんの上部にカーボンやタールが付着し、不具合が生じたとき(☆ 5ページ)は、しんの手入れ(から焼き)をしてください。

しんの手入れをするときは、風のあたらない場所でおこなってください。風があたると赤火が出たり、 異常燃焼の原因になり危険です。また、しんの手入れ中はにおいがしますので換気をしてください。

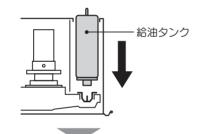


1. 空タンクをセットする

- ●給油タンクの灯油を抜いて、空タンクをセットしてください。
- ●セットしないとしんが下がって、しんの手入れができません。

2. 点火操作をする

- ●しん調節つまみを右(点火位置)方向にゆっくりとまるまでまわし、しんをいっぱいに上げたあと点火ボタンを静かに押して点火してください
- ●正しい炎の状態で燃焼させてください。(□ 8ページ)
- 3. そのまま灯油がなくなって、火力が小さくな るまで放置する
- 火力が小さくなったらしんをいっぱいに上げ、 消火するまで燃焼させる



(点火ボタンを押す)

点火 押す

●しんの手入れ後のご使用は、しんを一番下まで下げてから給油タンクに灯油を入れ、ストーブにセット後20分以上 待ってしんに十分灯油がしみこんでから点火してください。 しんに十分灯油がしみこまないうちに点火すると、吸い上げ不足のため燃焼筒の赤熱不足が続くことがあります。

■次のようなときは新しいしんと交換してください。(🖙 13ページ)

スピード消火・押す

- ●しんの手入れをおこなってもカーボンやタールがとれず、効果がないとき。
- ●しんが水を含んでしまい、しんの上下操作が重くなったとき。
- ●しんの上部が消耗して、うすくなったり短くなったり、凹凸になっているとき。

■しんについて


点火位置へまわす

点火钾す

スピード消火・押す

スピード ()消火位置

- ●このストーブのしんは着火しやすいように点火部に切欠きがあります。
- ●切欠き部分の繊維をほつれさせないでください。

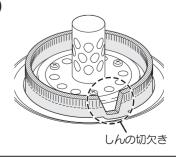

9 定期点検

長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。

2年に1回程度、シーズン終了後などにお買い求めの販売店または、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL 03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。(有料)

愛情点検



長年ご使用の石油ストーブの点検をぜひ!

- ●油もれがする。
- ●炎が不安定でススや黒煙が出る。
- ●器具を強くゆすっても炎が消えない。
- ●焦げるようなにおいや目がチカチカする。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず お買い求めの販売店にご連絡 ください。

点検・修理についてのご費用など詳しいことはお買い求めの販売店にご相談ください。

10 故障・異常の見分け方と処置方法

●次の表にもとづいて、お確かめください。

こんな症状は

ありませんか

●処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店またはお近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談 ください。

現象原因	点火しない	燃焼筒が赤熱しない	炎がかたよる	においがする	赤火やススが出る	炎が大きくならない	しん上下操作が重い	しんが下がらない	もんがすぐ下がってし	消火しない	ているのに消火する油タンクに灯油が入っ	火のまわりが遅い	処 置 方 法	参照ページ
給油タンクに灯油がない	•	•				•							給油する	6
水、変質灯油や不純灯油などの不良 灯油が混入している	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	給油タンク、固定タンク内の油を 抜き、きれいな灯油で洗い、しん も交換する	11 · 13
しんに十分灯油がしみこまないうち に点火した	•	•		•		•						•	給油後はしんを下げて20分以上待ち、しんに十分灯油がしみこんでから点火する	8
しんの上げすぎ しんの下げすぎ			•	•	•	•							正しい炎の状態になるようにしん を調節する	8
燃焼筒のすわりが悪い			•	•	•								燃焼筒つまみを左右に動かしてす わりをなおす	7
長時間閉め切った部屋で使用している		•		•		•							窓をあけ、部屋の換気をする	1
しんにタールが付着している	•	•	•	•		•	•	•		•		•	「しんの手入れ」をする	11
点火ヒータのフィラメントの変形、 断線	•												変形をなおすか交換する	10 · 13
乾電池が正しく入っていない、消耗 している	•												⊕⊖を正しく入れる 新しい乾電池と交換する	5
燃焼筒の変形、破損					•	•							新しい部品と交換する	13
風、振動を受けている		•	•	•	•	•			•				風の当たらない場所で使用する 振動を受けないようにする	2
しん上下機構が故障している	•						•	•		•			お買い求めの販売店またはコロナ サービスセンターに依頼してすぐ 修理する	_
給油タンクが入っていないまたは、 確実に入っていない									•		•		給油タンクを確実に入れる	7
対震自動消火装置が故障している									•				お買い求めの販売店またはコロナ サービスセンターに依頼してすぐ 修理する	

●燃焼中や消火後に、ときどき「ポコンポコン」という音がしますが、これは給油タンクから固定タンクへ灯油が流出するときの音で異常ではありません。

🍱 部品交換のしかた

■部品交換のときの注意

で注意
不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売 店または、修理資格者〔(財) 日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技 術管理士)など〕のいる販売店にご相談ください。

部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。

しんの交換

- ●しんの交換は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓 口へ依頼されることをおすすめします。
- ●しんは必ず検査に合格または認証された「**コロナ純正しん SX-2270」**(右の マーク付)をご使用ください。器具に適合しないしんや、粗悪なしんを使用し ますと、性能を十分発揮できないばかりでなく火災や中毒の原因になります。
- ●しんの交換方法は、替しんに同こんの「石油燃焼機器用しん取扱説明書」にしたがってください。



燃焼筒の交換

燃焼筒のガラスが割れたときは、お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。

点火ヒータの交換

1.乾電池と燃焼筒を取り出す

2.リングフタをひらく

●リングフタの止めねじ1本 をはずして、リングフタを ひらいてください。



3.点火ヒータをはずす

- ●点火ヒータ先端が点火窓に近づく まで点火ボタンを押してください。
- ●点火ヒータを手前に押しながらと まるまで右にまわし、点火ボタン ①押す金の上 ③戻す を静かに戻してください。点火 ヒータがソケットからはずれます。




4.新しい点火ヒータを取り付ける

- ●点火ボタンを押してソケットの みぞの位置を確認してください。
- ●点火ヒータのヒータガードを下 側にして、ソケットのみぞに点 火ヒータの突起を入れながら点 ②突起とみぞを合わせる 火ヒータを手前にとまるまで差 し込んだあと左にまわしてくだ ①押す金 さい。フィラメントが水平にな ります。



5.リングフタを固定する

●リングフタのつめが案内筒リングの角穴 に入っていることを確認してから、もと どおりに止めねじで固定してください。



おしまいになるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領で保管してください。

長期間使用しないとき

- **1.給油タンク・固定タンク内の灯油を抜き取ってください。**(ເ☞ 11ページ)
 - ●水、ごみなどを残したまま保管すると、さびや穴あきの原因になったり、しん上下不良の原因になることもあります。
 - ●灯油を抜いたあとは、内部をよく乾燥させてください。
- 2.しんの手入れをしてください。((二分) 11ページ)
- 3.必ず乾電池を取りはずしてください。
- 4.内部のごみやほこりを取ってください。
 - ●燃焼筒と給油タンクを取り出し、しん調節つまみを抜いたあと、キャビネット(枠)の左右側面(下部)の止めねじ4本 と操作部中央の止めねじ1本をはずし、キャビネット(枠)を前方に約45°傾け、操作部が引っかからないよう注意して 持ち上げてはずしてください。掃除機などでごみやほこりを取り除いたのち、もとどおりに組み立ててください。
- **5.ストーブの外観を掃除してください。**(😭 10ページ)
- **6.対震自動消火装置を作動させてください。**(☆ 10ページ)
- 7. 包装箱に入れて、乾燥した場所に水平に保管してください。
- 傾けたり、横倒しの状態では絶対に保管しないでください。
- ●取扱説明書は、大切に保管してください。
- ●来シーズンにお使いになるときは、対震自動消火装置の作動を2~3回くりかえし、しんが最後まで下がることを確かめてください。

13 お客様ご相談窓口一覧表

お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口に ご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承 ください。 ●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター

0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル)

携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

FAX 0120-919-322

受付時間 午前9時~午後7時(日曜、祝祭日は除く)

北海道地区	札 旭 川見路広館 営営営営営営営営営営営営営営 対	札幌市白石区平和通16丁目南1-19 旭川市東旭川南1条2丁目2-5 北見市卸町1丁目1-3 釧路市花園町4-17 帯広市西18条北1丁目17-1 函館市西桔梗町21-2 札幌市白石区米里3条2丁目6-25	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) FAX(011)863-3154 〒078-8261 TEL(0166)37-2330(代表) FAX(0166)37-2338 〒090-0056 TEL(0157)36-9009(代表) FAX(0157)36-5959 〒085-0038 TEL(0154)24-4191 (代表) FAX(0154)24-0451 〒080-0048 TEL(0155)35-7518(代表) FAX(0155)35-7510 〒041-0824 TEL(0138)48-6070(代表) FAX(0138)48-6080 〒003-0873 TEL(011)879-2121(代表) FAX(011)871-2400
北東北地区	青森地区 サービスセンター 所一 一 世 一 世 三 世 ス センター	青森市古館1丁目12-38 青森市古館1丁目12-38 八戸市売市4丁目4-7 八戸市売市4丁目4-7 弘前市田園1-2-1 弘前市田園1-2-1 盛岡市門2-1-42 奥州市水沢区水沢工業団地4丁目79 盛岡市門2-1-42 秋田市泉中央4丁目4-18 秋田市外旭川三千刈109-1	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) FAX(017)742-8275 〒030-0946 TEL(017)743-2971 (代表) FAX(017)743-1118 〒031-0073 TEL(0178)24-5289(代表) FAX(0178)45-4290 〒031-0073 TEL(0178)47-6609(代表) FAX(0178)71-1344 〒036-8086 TEL(0172)28-3910(代表) FAX(0172)28-0191 〒036-8086 TEL(0172)26-4770(代表) FAX(0172)28-0191 〒020-0823 TEL(019)622-4791 (代表) FAX(019)622-5244 〒023-0002 TEL(019)7)22-4155(代表) FAX(019)624-0283 〒010-0817 TEL(018)864-5671 (代表) FAX(018)864-8468 〒010-0802 TEL(018)864-5219(代表) FAX(018)864-5760
南東北地区	仙 台 支 店 山 形 営 業 所 店 内 営 業 所 市東北地区 サービスセンター	仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32 山形市東青田3-6-28 洒田市錦町1-183-1 郡山市亀田1-51-9 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-31	〒983-0035 TEL(022)235-3181(代表) FAX(022)236-8810 〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) FAX(023)642-3254 〒998-0103 TEL(023)431-0571(代表) FAX(023)431-0581 〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) FAX(024)938-3021 〒983-0035 TEL(022)783-1791(代表) FAX(022)783-1792
関東地区	北水つ宇太高関戸く都田崎関戸く郡田崎で宮宮で宮宮で宮宮で宮宮でまるでまるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる<li< th=""><th>さいたま市北区宮原町1-674-2 水戸市笠原町653-2 つくば市谷田部6788-19 宇都宮市簗瀬町2313 太田市高林東町2375 高崎市問屋町西1-3-22</th><th>〒331-0812 TEL(048)651-1722(代表) FAX(048)651-6370 F310-0852 TEL(029)241-2172(代表) FAX(029)241-4268 F3205-0861 TEL(029)839-5325(代表) FAX(029)836-1913 F321-0933 TEL(028)632-5105(代表) FAX(028)632-5205 F373-0825 TEL(0276)38-6571(代表) FAX(0276)38-5508 F370-0007 TEL(027)361-4806(代表) FAX(027)361-9139</th></li<>	さいたま市北区宮原町1-674-2 水戸市笠原町653-2 つくば市谷田部6788-19 宇都宮市簗瀬町2313 太田市高林東町2375 高崎市問屋町西1-3-22	〒331-0812 TEL(048)651-1722(代表) FAX(048)651-6370 F310-0852 TEL(029)241-2172(代表) FAX(029)241-4268 F3205-0861 TEL(029)839-5325(代表) FAX(029)836-1913 F321-0933 TEL(028)632-5105(代表) FAX(028)632-5205 F373-0825 TEL(0276)38-6571(代表) FAX(0276)38-5508 F370-0007 TEL(027)361-4806(代表) FAX(027)361-9139
	首立干横甲 圏営営営営 営営対 サービスセンター	東京都北区豊島8-4-8 立川市高松町1-22-3 松戸市高塚新田95-5 横浜市戸塚区原宿4丁目7-13 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 東京都北区豊島8-4-8	〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) FAX(03)3927-1160 〒190-0011 TEL(042)519-5271(代表) FAX(042)528-2382 〒270-2222 TEL(047)312-8330(代表) FAX(047)312-8338 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) FAX(047)312-8338 〒409-3866 TEL(055)268-1567(代表) FAX(045)852-5540 〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) FAX(05)268-1569 〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) FAX(03)3927-1130
信越地区	新 潟 支 店 新 潟 東 営 業 所 長 野 営 業 所 松 本 営 業 所 信越地区 サービスセンター	三条市曲渕3-2-15 新潟市東区江南1-6-41 長野市大豆島5312 松本市笹賀大久保原7852 三条市曲渕3-2-15	〒955-0864 TEL(0256)32-2126(代表) FAX(0256)35-8519 〒950-0855 TEL(025)286-9131 (代表) FAX(025)286-3313 〒381-0022 TEL(026)221-5111(代表) FAX(026)221-0039 〒399-0033 TEL(0263)26-0051 (代表) FAX(0263)25-9961 〒955-0864 TEL(0256)32-2129(代表) FAX(0256)32-2137
北陸地区	金 沢 支 店 富 山 営 業 所 福 井 営 業 所 北陸地区 サービスセンター	金沢市駅西新町1-1-25 富山市田中町2-3-15 福井市和田東1-607 金沢市駅西新町1-1-25	〒920-0027 TEL(076)260-0567(代表) FAX(076)260-0775 〒930-0985 TEL(076)444-0567(代表) FAX(076)2444-0611 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表) FAX(0776)23-0580 〒920-0027 TEL(076)260-0038(代表) FAX(076)260-0738
東海地区	名岐静沼津 東海地区 サービスセンター	名古屋市熱田区桜田町16-11 岐阜市六条南2-7-8 静岡市駿河区高松2-15-30 沼津市西椎路888-1 津市高茶屋3-29-38 名古屋市熱田区桜田町16-11	〒456-0004 TEL(052)746-6600(代表) FAX(052)884-6551 〒500-8358 TEL(058)268-7555(代表) FAX(058)268-7550 〒422-8034 TEL(054)238-0005(代表) FAX(054)238-0006 〒410-0303 TEL(055)968-6210(代表) FAX(055)968-6212 〒514-0819 TEL(059)234-8471(代表) FAX(059)234-8472 〒456-0004 TEL(052)746-6603(代表) FAX(052)884-6554
近畿· 四国地区	大彦京福神高松 選 業業 業 業 業 半 に ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア	吹田市南金田1-8-47 彦根市正法寺町南出78 京都市代見区竹田段川原町211 福知山市荒河東町68 神戸市西区枝吉5-132 南戸市9里町1-8-5 松山市西垣生町780-3 吹田市南金田1-8-47	〒564-0044 TEL(06)6380-2111代表) FAX(06)6386-7262 〒522-0024 TEL(0749)24-6239(代表) FAX(0749)26-2116 〒612-8414 TEL(075)643-2002(代表) FAX(075)643-0870 〒620-0061 TEL(0773)22-0827(代表) FAX(0773)23-7592 〒651-2133 TEL(078)922-2431 (代表) FAX(078)922-2438 〒760-0078 TEL(087)835-1711(代表) FAX(087)835-0160 〒791-8044 TEL(089)968-7351(代表) FAX(089)968-7353 〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) FAX(06)6386-5588
中国地区	広 島 支 天 日 宮 宮 宝 芸 業 業 業 業 業 第 所 所 所 所 中 国 地 は り 一 世 一 世 一 世 一 世 一 世 一 世 一 世 一 で た り で た り で た り で た り で た り た り た り た	広島市安佐南区祇園3-27-20 米子市目久美町235-1 岡山市北区辰巳35-103 周南市徳山学一ノ井手5631-4 広島市安佐南区祇園3-27-20	〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) FAX(082)871-3306 〒683-0035 TEL(0859)33-8157(代表) FAX(0859)23-0709 〒700-0976 TEL(086)243-7751(代表) FAX(0859)23-0709 〒745-0882 TEL(0834)22-5567(代表) FAX(084)22-5589 〒731-0138 TEL(082)871-3315(代表) FAX(082)871-0272
九州地区	福北長熊大宮鹿州所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所	福岡市博多区東比恵2-2-40 北九州市小倉北区愛宕2-6-4 長崎県西彼杵郡時津町左底郷浜田74-1 熊本市尾ノ上1-11-12 大分市三佐1-19-7 宮崎市霧島3-59-2 鹿児島市田上7-16-5 福岡市博多区東比恵2-2-40	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) FAX(092)474-5775 〒803-0828 TEL(093)592-8611 (代表) FAX(093)592-8666 〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) FAX(095)882-7767 〒862-0913 TEL(096)367-7361 (代表) FAX(096)369-6323 〒870-0108 TEL(097)523-5161 (代表) FAX(097)523-5162 〒880-0032 TEL(0985)29-1680(代表) FAX(0985)25-0685 〒890-0034 TEL(099)281-1321 (代表) FAX(099)281-1252 〒812-0007 TEL(092)474-6001 (代表) FAX(092)474-6414
沖縄地区	沖縄営業所	宜野湾市宇地泊738 シーサイド・パーク102	〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表) FAX(098)897-5679

15121102



※乾電池は別売です。

同じ種類の新しい単一形乾電池 を2個用意してください。

型式の呼び	SX-2412Y	SX-2812Y								
種 類	しん式・放射形									
点火方式	電池	点火								
使 用 燃 料	灯油(JIS	31号灯油)								
燃料消費量	2.42 kW (0.235 L/h)	2.83 kW (0.275 L/h)								
暖房出力	2.42 kW	2.83 kW								
油タンク容量	4.0 L									
燃焼継続時間	約 17.0 時間	約 14.5 時間								
標準適室	木造 11.5 ㎡(7 畳)まで/コンクリート 15.0 ㎡(9 畳)まで	木造 13.0 ㎡(8 畳)まで/コンクリート 16.5 ㎡(10 畳)まで								
外形寸法	高さ 510 mm 幅 452 mm	奥行 324 mm (置台を含む)								
質 量	7.6 kg	7.7 kg								
1 4 種 類	普通筒しん									
じん 呼び寸法	内径 65 mm - 厚さ 2.8 mm									
安全装置	対震自動消火装置・給油時自動消火装置									

15 アフターサービス

保証について

- ▶保証書の「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ大切に保管し てください
- |保証期間はお買いあげいただいた日から1年間です
- 次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませ んので注意してください。
- ●変質灯油や不純灯油などの不良灯油、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
- ●誤った使用方法による故障や事故。

■保証期間が過ぎているときは

お買い求めの販売店にご相談ください。修理によって使用できる製品について はお客様のご要望により有料修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間

●石油ストーブの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期 間は製造打ち切り後6年です。

■修理に出されるときは

輸送時や運搬時に給油タンク・固定タンク内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、必ず抜き取ってください。

修理を依頼されるとき

- ■本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」 (12ページ)の項にしたがって調べて も良くならないときは、お買い求めの販 売店または、お近くのコロナサービスセン ターにご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
- し 取扱説明書をごらんくだ ●型式の呼び∫ゔい。
- お買いあげ日
- 故障状況

(できるだけ具体的にご連絡ください。)

- ご住所・ご氏名・電話番号
- ●修理に際しては、保証書をご提示ください。 保証期間中であれば保証書の規定にした がって無料修理させていただきます
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お 買い求めの販売店かお近くのコロナお客 様ご相談窓口にお問い合わせください。

石油ストーブ保証書



本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。 お買いあげの日から左記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示 のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

●ご販売店様へ お買いあげ日、貴店名、住所、電話番号をご記入の上(★印欄に

記入のない場合は、無効となります)、本書をお客様へお渡しく ださい。

住所・店名 * 販 売 店 電話()

お客様へお願い

お手数ですがご住所、お名前、電話番号をご記入ください。 販売店の記載がないと きはそれを証明する領収書などが必要となりますので一緒に保管してください。

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証
- 取扱が明音、本体知はアイルマの左巡音によった正常な民間が必要を開ける。 期間中に故障した場合には、お買いあげ販売店が無料修理致します。 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本書をご提示のうえ、 お買いあげの販売店に依頼してください。 なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、
 - 出張に要する実費を申し受けます。
- 出版になります。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。ご転居の場合は事前にお買いあげ販売店にご相談ください。ご事情により、本保証書に記入してあるお買いあげ販売店に修理がご依頼できない場合には、コロナお客様ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にお問合せください。
- 次の場合には保証期間内でも保証の対象外となります。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

 - (ロ)お買いあげ後の輸送、落下等による故障及び損傷 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害及び変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油又は混入)による故障及び損傷
 - 二)業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (ホ)本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、

あるいは字句を書き替えられた場合、通信販売などでご購入 したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合 (へ)本書の提示がない場合

- (ト)消耗品の交換(しん、点火ヒータまたは、点火プラグ) (チ)定期点検の費用
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管して ください。
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料 修理をお約束するものです

従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任 及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を 制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等 についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または、お近 くのコロナお客様ご相談窓口にお問合せください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について 詳しくは本ページをご覧ください。 ※アフターサービスや製品についてのお問い合わせは、お買い あげの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口(本書 の14ページに記載)にお問い合わせください。

株式会社 💴 💷 📲

〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7 TEL(0256)32-2111